

제품보증서

제품명	이노테크 바이러건 방역용 소독기
모델명	VIRGUN / VG-2
분사거리	6~8m
정격전압/소비전력	25V 11A / 350W
충전시간/작동시간	4~5시간 충전 / 1시간20분
사이즈/중량	523X265X180mm / 5kg



배터리 전기안전인증
XH100124-20054A
바이러건 전파인증번호
R-R-bk2-VIRGUN

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.
수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준'에 따릅니다.
서비스를 받기 위해 반드시 본 품질보증서를 보관하시기 바랍니다.

- 제품명/모델명
- 구입일/구입처
- 구매자성명/주소

배터리 관련 안내 사항

- 배터리 보증 기간은 판매일로부터 6개월입니다.
- 통풍이 잘 되는 곳에서 충전하십시오.
- 배터리 사용량(충전횟수)이 증가함에 따라 배터리의 충전시간과 사용시간이 짧아지면 배터리 수명이 다 된 경우이므로 AS 센터에 문의하여 교환하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 판매일로부터 6개월이 지나면 유상 교환 부품입니다.

고객서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.
제품 수리는 반드시 공식 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다.

유상서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내에 이물질이 투입하여 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 시너,벤젠 등 유기 용재에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속들이 분실 및 파손되었을 경우
- 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 사용설명서의 내용 및 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 잘못된 청소로 인한 성능불량 및 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우



AS 문의 : 1600-4261

상담시간 : 평일 09:00~18:00 (토,일,공휴일 휴무)
경상남도 진주시 술밭로 23(상평동) 3층 이노테크

Wireless ULV Sprayer VIRGUN 사용설명서

초미립자 방역용 소독기
VIRGUN



INOTECH
(주)이노테크

- 사용하기 전에 반드시 본 설명서를 숙지하시고 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- 제품 구매 후 최초 동작 시 배터리를 완전히 충전하여 사용해주세요.
- 본 제품은 이노테크에서 개발한 국내(대한민국)용입니다.

■ 안전을 위한 주의 사항

- 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 예방하기 위한 것으로 반드시 설명서에 표기된 주의사항을 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용해주세요.

■ 제품 구성


- 본체 1set • 사용설명서 1부
- 배터리 1set • 어댑터 1set

■ 제품 사양

모델명	바이러건 - VIRGUN
정격전압	25V, 11A
소비전력	350W
분사거리	6~8m
입자크기	10~30 μ m
크기	523X265X180(mm)
무게	5kg
사용시간	1h20min
약제용량	3L
분사량	370ml/min
제조국	대한민국
제조사	(주)이노테크

■ 제품 주요 명칭

- 아래 표기를 참고하여 명칭을 숙지한 뒤 사용해주세요.

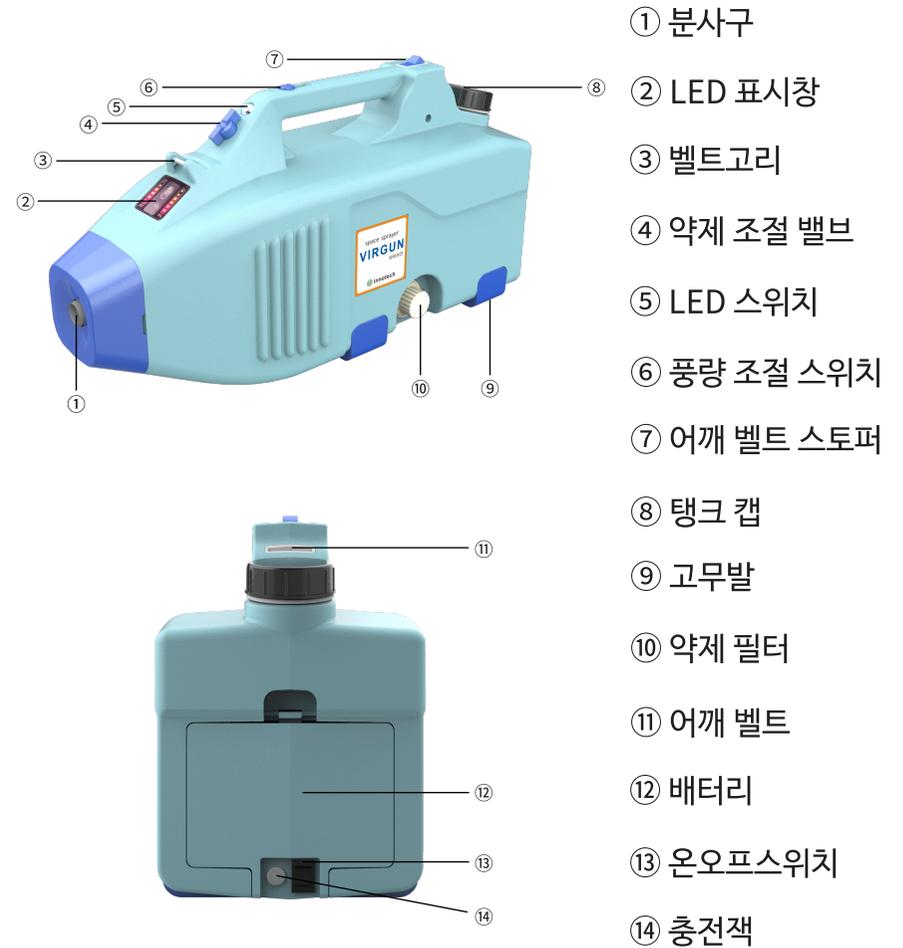

- ① 분사구
- ② LED 표시창
- ③ 벨트고리
- ④ 약제 조절 밸브
- ⑤ LED 스위치
- ⑥ 풍량 조절 스위치
- ⑦ 어깨 벨트 스토퍼
- ⑧ 탱크 캡
- ⑨ 고무발
- ⑩ 약제 필터
- ⑪ 어깨 벨트
- ⑫ 배터리
- ⑬ 온오프스위치
- ⑭ 충전잭

■ 제품 특징

본 제품은 살균소독, 방충 등 목적에 따라 간편하게 사용할 수 있는 분사기입니다.

- 배터리 충전 방식으로 별도의 전선이나 리드선이 필요 없는 제품입니다.
- 풍량과 약제의 조절에 따라 입자크기 및 분사 거리를 쉽게 조절할 수 있습니다.
- 내장형 어깨 벨트로 탈부착형 벨트보다 오염을 방지할 수 있습니다.
- 야간작업에 용이한 LED 후레쉬를 장착하여 어두운 곳에서도 작업이 가능합니다.
- BLDC 모터로 일반 모터보다 사용 수명이 길고 에너지 손실이 적습니다.
- 가열 방식이 아닌 약제를 쪼개어 초미립 분사로 방제 효과를 극대화했습니다.
- 차량으로 이동 시 미끄러짐을 방지하는 고무 발을 장착하였습니다.
- 필터를 외부에 장착하여 오염으로 인한 약제의 막힘을 쉽게 제거할 수 있습니다.
- KC 인증 부품만을 사용하여 A/S를 쉽고 안전하게 받을 수 있습니다.



■ 사용자 TIP




• 배터리

- 배터리의 잔량을 눈금으로 편리하게 확인할 수 있습니다.
- 배터리 탈부착형으로 충전 시 배터리케이스만 쉽게 분리하여 충전할 수 있습니다.

■ 제품 사용방법

• 작동 시

- I. 약제 탱크에 물과 약제 정량을 채운 후 약제 탱크의 캡(a)을 완전히 닫아 주세요.
- II. 뒤쪽 배터리 아래의 온,오프 스위치(b)를 온 위치에 놓습니다.
- III. 벨트고리를 당겨 몸에 맞춘 후 고리를 걸고 스토퍼(c)를 눌러 벨트를 고정합니다.
- IV. 풍량 조절 스위치(d)를 밀어서 모터를 동작합니다.
- V. 약제조절 벨브(e)를 반시계방향으로 돌려서 약제를 분사합니다.

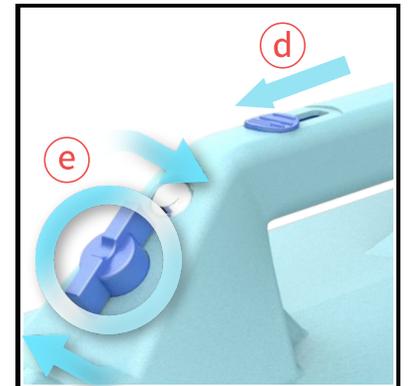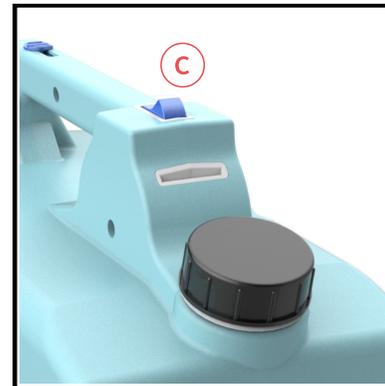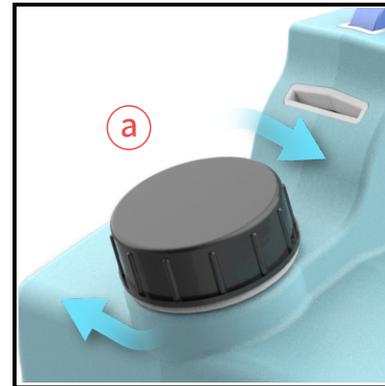


• 중지 시

- I. 작업을 종료할 때는 사용방법의 역순으로 진행해주세요.

■ 배터리 충전

- 제품 안에 배터리가 장착되어 있습니다. 충전 후 사용해주세요.
- 제품 어댑터를 연결하여 충전합니다.
- 제품에 배터리를 분리하여 어댑터를 연결하여 충전할 수 있습니다.
- 충전 중에는 어댑터의 표시등이 **빨간색**으로 표시됩니다.
- 완충 시 어댑터의 표시등이 **초록색**으로 바뀌면 충전기를 분리해주세요.

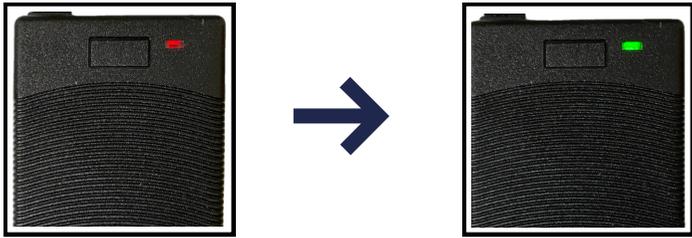

■ 배터리 사용 시간

- 배터리 사용 시간은 작업 환경과 조작방법에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 배터리와 어댑터는 소모품으로 사용 횟수에 따라 용량이 줄어들 수 있습니다.
- 충전시간 : 4 ~ 5시간
사용시간 : 약 1시간 20분

■ 배터리 교체 방법

- 제품 뒷면의 덮개 윗부분을 누른 상태에서 당기면 배터리가 쉽게 분리됩니다.
- 새로운 배터리로 교체 시 배터리를 잡고 밀어 넣으면 됩니다.

■ A/S 신청 전에

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 소비자에게 서비스료를 과금할 수 있으므로 고장 신고 전에 반드시 확인해 주세요.

제품이 작동하지 않는 경우

- 배터리 잔량을 확인하십시오.
- ON, OFF 스위치 확인하십시오.

약체가 분사 되지 않는 경우

- 약제 캡이 제대로 닫혔는지 확인하십시오.
- 약제 필터망 확인을 확인하십시오.
- 약제 탱크 내부의 약제흡입 호스가 막혀있는지 확인하시고 이물질을 제거하여 사용하십시오.

배터리 충전이 되지 않는 경우

- 어댑터와 콘센트가 잘 연결되었는지 확인하십시오.
- 전원코드가 콘센트에 확실히 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하십시오.
- 충전전압이 220V인지 확인하십시오.

기타 사항

- 이와같이 하여도 같은 증상이 나타날 경우 본사나 판매처에 연락하시기 바랍니다.
- 정상적인 작동 중에도 본체에 열이 발생하는 것은 이상 현상이 아닙니다.
- 만약 사용 중 부품이 열에 의해 변형된 경우에는 고장신고를 해 주시기 바랍니다.